bullfrog®

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL 0318 BABOO

© 2018 KURT BEIER & KATI QUINGER

www.bullfrog-design.com

© 2018 KURT BEIER & KATI QUINGER

Achtung! Sicherheitshinweis:

Die Fußplatte steckt in einer konischen Drehspindel.
Beim Transport des Sessels ist es zwingend notwendig,
den Sessel an der Platte anzuheben.

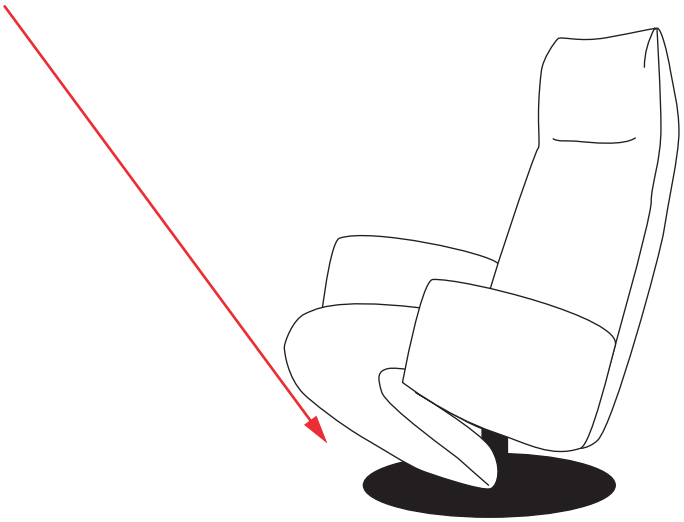

360°-Drehfunktion:

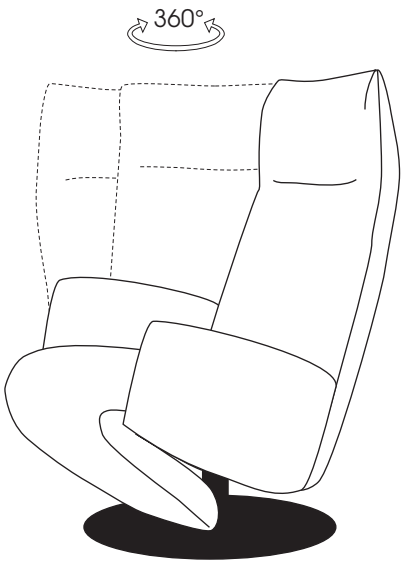

© 2018 KURT BEIER & KATI QUINGER

Funktionen:

Sitz- und Liegefunktionen:

Die einzelnen Sitz- bzw. Liegefunktionen werden über die seitlich angebrachten kapazitiven Sensorknöpfe bedient.

> A = Rücken fährt zurück
> B = Rücken fährt hoch
> C = Fußklappe fährt runter
> D = Fußklappe fährt hoch

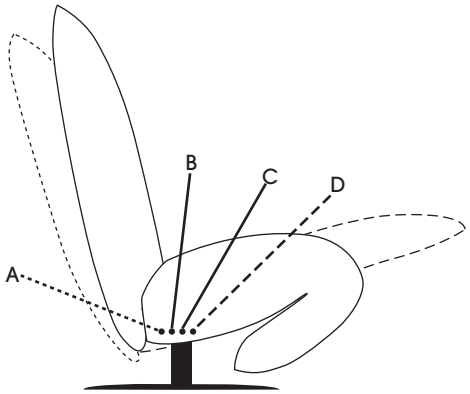

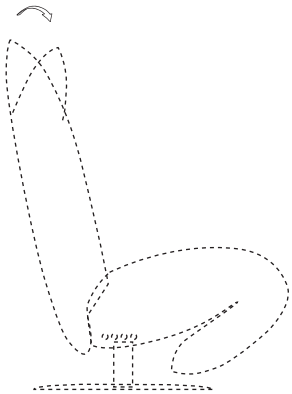

Verstellen der Kopfklappe:

1. Greifen Sie die Kopfklappe von außen und ziehen Sie sie leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.
2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie die Kopfklappe leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie sie bis zur Nullstellung ab.
3. Aus der Nullstellung können Sie die Kopfklappe wieder in die gewünschte Position einstellen.

Achtung!

Die Sensorknöpfe sind immer links angebracht, die Ladebuchse immer rechts.
(Richtungsbestimmend ist vor dem Möbel stehend).

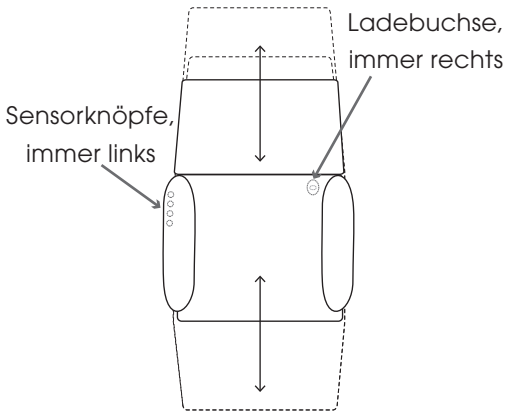

© 2018 KURT BEIER & KATI QUINGER

Funktionen, Typ 180FD:

Sitz- und Liegefunktionen:

Die einzelnen Sitz- bzw. Liegefunktionen werden über die Fernbedienung bedient.

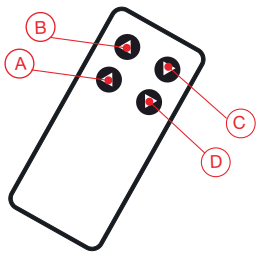

A = Rücken fährt nach hinten
B = Fußklappe fährt hoch
C = Fußklappe fährt runter
D = Rücken fährt hoch

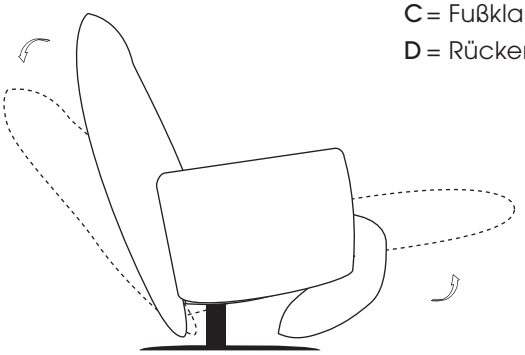

Funkfernbedienung:
Warnung vor magnetischem Feld.

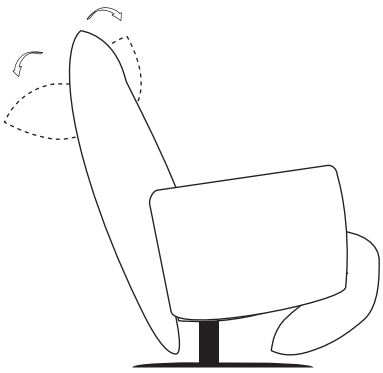

Kopfklappe/Armteile:

1. Greifen Sie die Kopfklappe/das Armteil von außen und ziehen Sie sie/es leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.

2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie die Kopfklappe/das Armteil leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie sie/es bis zur Nullstellung ab.

3. Aus der Nullstellung können Sie die Kopfklappe/das Armteil wieder in die gewünschte Position einstellen.

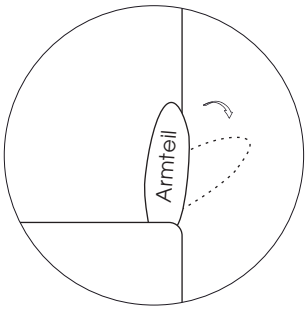

© 2018 KURT BEIER & KATI QUINGER

Funkfernbedienung, Typ 180FD:

Die Funkfernbedienung befindet sich hinten links (mit Sicht von vorne auf den Sessel).
Die Ladebuchse befindet sich immer hinten rechts (mit Sicht von vorne auf den Sessel).

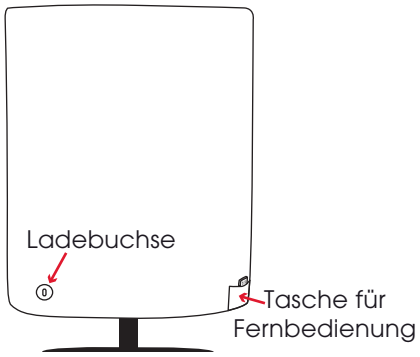

Verwendung der Ladebuchse:

Mit Netzteil:

Stecken Sie den Stecker A in die Ladebuchse B hinten am Sofa/Sessel ein und anschließend den Trafo in die Steckdose.

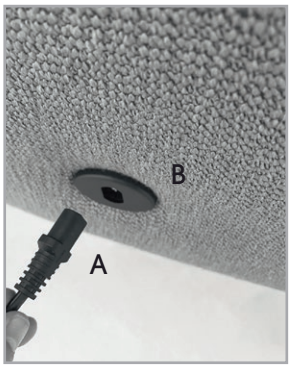

Mit Akku:

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Nutzung einmal vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 8 Stunden.

2. Stecken Sie hierzu den Stecker A in die Ladebuchse hinten am Sofa/Sessel ein und anschließend den Trafo in die Steckdose.

3. Wenn der Akku summt, ist die Akkukapazität zu niedrig. Bitte umgehend laden.

Achtung! Der Akku muss spätesten nach 3 Monaten nachgeladen werden, da sonst eine Tiefenentladung stattfinden könnte, die dem Akku schadet.

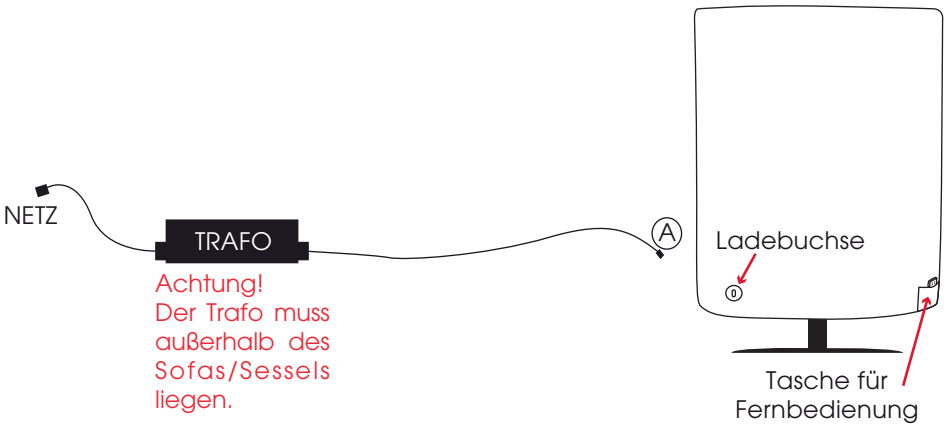

© 2018 KURT BEIER & KATI QUINGER

Motorische Sitzverstellung - Synchronisieren von Sender und Empfänger

Lieferzustand: Bereits synchronisert!

Stand November 2021

Funkfernbedienung:
Warnung vor magnetischem Feld.

Kurzanleitung, Pairing-Methode, **Typ 180FD**:

Sollte eine erneute Inbetriebnahme des Handsenders notwendig sein, muss die Funk-Kommunikation mit der Steuerung / dem Antrieb aufgebaut werden. Hierzu verfahren Sie bitte wie folgt:

Achtung!: Das Möbelstück sollte immer zu zweit angehoben/umgelegt werden!

Kippen Sie das Element auf die linke Seite (Ansicht von vorne auf das Element). Verwenden Sie hierbei eine geeignete Unterlage, um Beschädigungen am Bezug oder Fußboden zu vermeiden.

Öffnen Sie den Reißverschluss an der Unterseite des Elements.

Die Pairing-Taste A befindet sich an der Innenseite. Folgen Sie nun den Synchronisierungsanweisungen (siehe unten).

Synchronisieren von Sender und Empfänger:

1. Drücken Sie 2 x die Pairing-Taste A am Empfänger bis die LED aufleuchtet. Der Pairing-Prozess ist für die nächsten 10 Sekunden aktiv.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten B und C am Handsender, bis die grüne LED am Empfänger erlischt. Damit ist der Pairing-Prozess abgeschlossen.

Hinweis: Für den Pairing-Prozess sollte der Abstand zwischen Sender und Empfänger weniger als zwei Meter betragen. Der Pairingmodus ist abgeschlossen, der Sender ist betriebsbereit. Sollte der Antrieb bei Tastendruck nicht anlaufen, lassen Sie die Taste kurz los und betätigen Sie diese erneut. Ggf. wiederholen Sie den Vorgang.

Nehmen Sie die Antriebssysteme nacheinander und nicht mehrere Systeme gleichzeitig in Betrieb. Die Handsender können sonst von den Antrieben / Steuerungen nicht eindeutig zugeordnet werden.

© 2018 KURT BEIER & KATI QUINGER

Technische Daten - für Elemente mit motorischer Sitzverstellung

Elektroanschluss

Anzuschließen an haushaltsüblichen Wechselstrom (AC) mit einer Eingangsspannung von bis zu 240 V. Zum gefahrlosen Betrieb wird der Wechselstrom aus der Steckdose mittels integriertem Gleichrichter in "Schwachstrom" (Gleichstrom, DC) umgewandelt und eine Ausgangsspannung von 24 V ausgegeben. Das Netzteil bzw. Ladegerät verfügt außerdem über eine Schutzschaltung, die Fehlfunktionen durch Überspannungen und Schäden an der Einheit verhindert.

Hinweis: Bei falschem Anschluss entfällt der Garantieanspruch. Achten Sie außerdem auf eine sachgemäße Führung des Netzkabels. Das Antriebssystem ist für Wechselspannung ausgelegt.

Sicherheitshinweise

Die Bauart des Möbels als auch die verwendeten Materialien gewährleisten, dass es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei Beachtung der vorliegenden Bedienungsanleitung ohne Gefahren für den Anwender benutzt werden kann.

Sämtliche Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur durch autorisierte Personen durchzuführen und zu dokumentieren. Ist eine Demontage einzelner Sicherheitseinrichtungen bei z.B. Service oder Reparaturarbeiten erforderlich, so hat unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten die Wiederherstellung und Überprüfung der Wirksamkeit aller Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Technische Daten - für alle Elemente mit Sitzverstellung

Motoren

www.limoss.de

Gerätetyp	MD 125
Netzanschluss (VAC)	100 - 240 V AC
Motorspannung	18 - 35 V DC
Schutzart	IP 20
Dauerbetrieb / Pausenzyklus	2 Min. / 18 Min.

Achtung: Es ist verboten, Schutz- und/oder Sicherheitseinrichtungen außer Betrieb zu setzen bzw. zu entfernen. Die Motorabdeckung darf nicht entfernt werden! Das Möbel ist nicht für den Gebrauch in Feuchträumen geeignet!

Akku

www.limoss.de

Gerätetyp	MC 160
Akkuleistung	ca. 50 Zyklen / ø 21 Tage
Akkuladung	mittels separatem Ladeadapter
Lebensdauer	80% Kapazität nach 300 Ladezyklen (abhängig von Gebrauch und Umgebung)

Akku nur in trockenen Räumen benutzen!
Akku nicht im Hausmüll entsorgen!

© 2018 KURT BEIER & KATI QUINGER

Technische Daten - für alle Elemente mit Sitzverstellung

Hinweise: Bitte Akku vor Inbetriebnahme vollständig laden (8 Stunden). Das Laden und Verstellen ist gleichzeitig möglich. Akku spätestens nach 3 Monaten nachladen, da sonst die Kapazität leidet. Ist die kritische Akku-Kapazität erreicht, ertönt bei Betätigung der Funktion ein akustisches Alarmsignal. Akku umgehend laden.

Die optimale Leistung des Akkus ist erst bei normaler Raumtemperatur gegeben (20° bis 30° C).

Akkus, Batterien, Elektromotoren, Handschalter etc. gehören zu den Verbrauchs- und Verschleißteilen eines Modells. Sie unterliegen einem kontinuierlichen Leistungsverlust, der je nach Intensität der Nutzung (oder Anwendung bzw. Einsatzzweck) unterschiedlich stark ist. Ihre Lebensdauer ist daher naturgemäß begrenzt. Dies gehört zur normalen Abnutzung der Teile und stellt keinen Beanstandungsgrund dar. Tritt allerdings eine Beanstandung innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf auf, wird vermutet, dass schon zu Beginn ein Sachmangel vorhanden war. In diesen Fällen ersetzen wir das jeweilige Verbrauchs- bzw. Verschleißteil.

Für Verbrauchs- und Verschleißteile liefern wir hiermit alle Informationen u.a. hinsichtlich Aufladung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung mit, um einen sachgemäßen Gebrauch sicherzustellen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ansprüche auf Gewährleistung bei Nichtbeachtung oder falscher Handhabung für diese Teile erlöschen.

EU – Konformitätserklärung
für alle Elemente mit motorischen Verstellungen

bullfrog
www.bullfrog-design.com

Bullfrog
Marketing & Design GmbH

Landwehrstr. 32
96247 Michelau
Deutschland

erklärt für das Programm:

0318 Baboo, Typen mit motorischer Verstellung

die Einhaltung und Entsprechung der EG-Richtlinien:

EG Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
EG Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG
andere angewendete Normen	EN 60335-1 EN 55014-1 EN 55014-2 Kat II EN 61000-3-2/-3-3
Dokumentationsbevollmächtigter:	Jan Beier Landwehrstr. 32 96247 Michelau Deutschland

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EG-Richtlinien entspricht:

Michelau, Oktober 2018

Jan Beier, Geschäftsleitung Bullfrog Marketing & Design GmbH